

## MASSAGESTOL RELAX OF SWEDEN SG+

Relax of Sweden SG+, fåtöljen för hela Svenska folket, med gedigen massage och hetaste tekniken. Röststyrning, stretch, värmeterapi och 12 automatiska program är bara några av dess funktioner. Med massagestolens moderna design och det minimala utrymmet som den tar passar den utmärkt i hemmet.

Här startar du massagefåtöljen  
Fåtöljen börjar skanna din rygg.  
Efter skanningen piper displayen.

Med Time kan du förlänga tiden  
med 5 minuter åt gången.  
Från 5 till max 30 minuter


Aktivera värmen i ryggen

Tryck på något av programmen:  
Comfort, Relax, Stretch,  
Neck & Shoulder, Back & waist, o.s.v.

Får aktivering av fot/ arm, tryck på  
knappen "Air Pressure" upprepade  
gångar.

Tryck på "Mode knappen"  
för aktivering av manuell massage  
Se nedan

Här kan du justera rullarna i  
foten i tre nivåer, eller slå av den.  
Tryck upprepade gånger för justering.

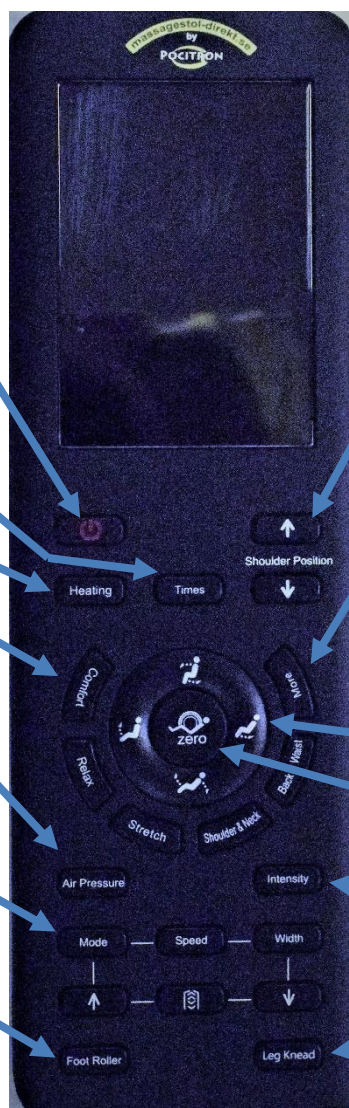

Här kan du justera hur långt upp  
massageroboten skall jobba,  
om du upplever att massagen  
går för långt upp eller för långt  
ner i nacken/huvudet.

När man trycker på MORE så  
finns det ytterligare 7 st  
autoprogram, totalt 12. Se sista  
sidan för mer info.

Här kan du justera  
fotmassagens och ryggens  
position. Du kan även justera  
fotmassagen och ryggen  
synkront (samtidigt)  
Med knappen i mitten "Zero"  
justerar du ryggen o foten  
synkront till Zero gravity eller  
längre ner, justeringen är i tre  
nivåer.

Här justerar du lufttrycket i arm  
eller fot. Eller bägge två  
samtidigt.

Leg Knead är vadknådningen  
som är på som standard men  
kan slås av genom att tryck här.

### **Manuell massage MODE:**

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagerobotens rullar till det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på "Mode" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favoritmassagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna, upprepade gånger. Det finns tre olika inställningar, indikering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm eller hela ryggen.

Mode: Shiatsu\*, Knead\*\*, Beat \*\*, Knead Pat\*\*, Knock\* (Mode väljer massagemetod)


\* = Speed och Width kan regleras, (hastighet & bredd, vid tryck visare för flera alternativ)

\*\*= Speed

Massageprogram: Comfort:	Muskel avslappnande massage,
Relax:	Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta,
Full Body:	Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring,
Back & Waist:	Massage för midja och rygglut,
Neck and Shoulder:	Massage för nacke och axlar

### Knappfunktioner i Arm höger sida:

- 1: Tryck på **RÖD** knapp, fåtöljen fälls ner och börjar skanna dig.  
Efter ca: 30 sekunder börjar massagen.
- 2: Önskar du byta massageprogram, tryck på AUTO knappen.
- 3: Med ZERO knappen faller du hela fåtöljen.
- 4: Justera vinkeln på fot och rygg sker med dessa knappar.
- 5: För att avsluta massagen tryck på **RÖD** knapp.  
Vänta tills fåtöljen har gått upp till sittande läge.

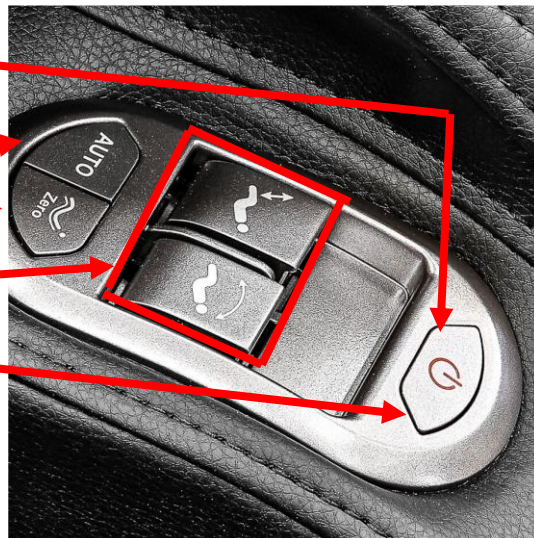

Efter avslutat program, tryck på den **RÖDA** knappen i 5 sekunder.  
Vänta tills fåtöljen har gått upp i sittande läge.

### Röststyrning för Relax of Sweden:

För att aktivera röststyrningen är det inledande kommandot "Hi Alice" och kommandot efteråt inom 6 sek. Ett "ok" och en upprepning skall erhållas av Alice, mikrofonen sitter vid vänster högtalare.

För att stänga av eller att sätta på röststyrningen, håll ner **Zero** knappen i 3 sekunder. Fåtöljen kommer att förmedla sitt läge.

Massage on:	Massagefåtöljen startar
Massage Close:	Massagefåtöljen stängs av och återgår till ursprung
Comfort massage:	Comfort programmet startas
Relax massage:	Relax Programmet startas
Full Body massage:	Helkroppss massage startas
Neck & Shoulder massage:	Massage för axlar, nacke startas
Back & Waist massage:	Ryggslutsmassage startas
Stretch massage:	Stretch massage
Fixed massage:	Manuell Start av manuell massage
Change the other mode:	Byte av massagemetod
Go little upp:	Massagerullarna går upp ca: 1dm
Go little down:	Massagerullarna går ner ca: 1dm
Open air pressure:	Startar alla luftkuddar
Close air pressure:	Stänger luften till luftkuddarna
Upp the seat position:	Ryggen åker upp
Down the seat position:	Ryggstödet åker ner
Stop adjustment:	Stoppar ryggstödet justering

### Auto och MORE funktionerna i Relax of Sweden:

- A1 Auto: Djupgående och förnyande helkroppsmassage
- A2 Auto: Kiropraktisk massage och avslappning för kropp och själ
- A3 Auto: Återhämtnings massage för trötta muskler och ryggsmärta
- A4 Auto: Cirkulerande massage för att förbättra blodflöde och immunsystemet
- A5 Auto: Massage av rumpa och lår
- A6 Auto: Förbättra din sömnkvalitet och får dig att slappna av
- A7 Auto: Försiktig massage med luftkuddar för ömma muskler och leder

### Bluetooth musikstreaming:

Det går att streama musik via de inbyggda högtalarna med hjälp av Bluetooth. När du har Bluetooth aktiverad kan du söka upp massagefåtöljen i din smartphone. massagefåtöljen heter (IMCM-XXXX ) XXXX är din unika fåtöljs nummer. **OBS!** Massagefåtöljen måste vara påslagen för att hitta Bluetooth enheten.

**OBS: Stå inte i fotmassagen! Den är inte gjord för de vikterna!**