

Med "Adjustning shoulder" kan du justera hur långt upp massagen skall gå upp i nacken. Justeringen skall göras efter att scanning skett och fåtöljen piper, justera då upp eller ner för att få rätt längd på massagehanden. Denna justering behöver oftast inte göras.



Aktivera för vibration i säte och fot. Vibrationen har två lägen. Vibrationen ökar i blodcirkulationen i fot och ryggslut.



## Massageprogram

Upper Body Automatism: Första trycket ger nackmassage, andra trycket ger massage i ryggslut.


Fine: Snällare massage

Relax: Avkopplande massage

Stiffness: Kraftfullare massage

Recovery: Massage för återhämtning efter träning eller trötthet i kroppen.


Att tänka på är att alla massageprogram är 15 minuter. Vid ca: 7 minuter kvar blir massagen generellt kraftigare. Massagen kan avbrytas när så önskas genom att trycka på den röda knappen.

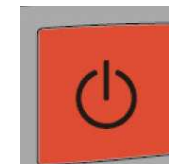

Efter ett fullföljt program kan du trycka på denna knapp två gånger då går massagefåtöljen tillbaka till ursprung. Vid avslut innan fullföljt program går alltid fåtöljen tillbaka till ursprung.



Aktivering av värme i ryggen.

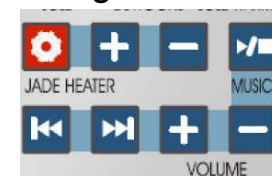

Aktivering av "jade värmare" och MP3 spelare, byte av musikspår och justering av volym.