


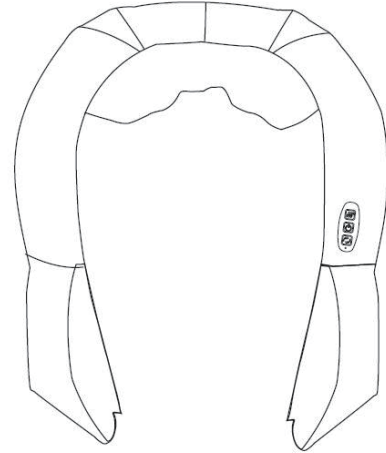

MASSAGEAPPARAT FÖR NACKE OCH AXLAR

ARTIKELNUMMER: N12C

Tack för att du köpt denna produkt. Läs bruksanvisningen noga och följ alla anvisningar när du använder produkten. Var extra uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhet och underhåll

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Låt inte främmande föremål tränga in i mellanrummet mellan massagehuvud och hölje.
- Produkten får inte utsättas för vatten, det kan orsaka olyckor och leda till kortslutning.
- Om kabel eller kontakt är skadade får dessa inte demonteras, försök inte reparera produkten på egen hand. Kontakta din återförsäljare.
- Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar produktens märkning.
- För att undvika personsador och skador på produkten ska den kopplas bort från strömkällan när den inte användas och före rengöring.
- Produkten får endast användas så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Använd endast de reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Produkten får inte användas om hölje eller strömkabel är skadade.
- Produkten får inte användas om du är påverkad av alkohol eller om du inte mår bra.
- Använd inte produkten med för hög kraft, det kan leda till skador.
- För att undvika överhettning ska produkten inte användas mer än 15 minuter åt gången.
- Använd inte produkten inom en timme från intagen måltid.
- Använd produkten med försiktighet och följ din läkares råd om du har skador på axlar eller nacke eller om du nyligen har genomgått operation.

2. ANVÄNDNINGSMILJÖ

- Använd inte produkten på platser med hög fuktighet, som t.ex. i badrum.
- Använd inte produkten direkt efter kraftigare temperaturförändringar.

- Använd inte produkten i miljöer där det förekommer mycket damm eller frätande gaser.
- När produkten används får den inte täckas över med filt eller kudde, etc.

3. PERSONER SOM INTE SKA ANVÄNDA PRODUKTEN


- Personer med smittsamma hudsjukdomar.
- Personer som lider av benskörhet.
- Personer som har hjärtproblem eller som har elektroniska medicinska hjälpmedel, som t.ex. pacemaker.
- Personer som har hög feber.
- Kvinnor som är gravida eller som har menstruation.
- Personer som är skadade eller som har någon form av yttre kroppssjukdomar.
- Apparats yta blir varm. Personer som är okänsliga för värme ska vara försiktiga när man använder apparaten.
- Barn under 14 år eller personer som är mentalt handikappade bör inte använda produkten utan uppsikt.
- Personer som ordinerats vila av läkare eller som inte mår bra.
- Använd inte produkten om du är blöt/våt.
- Använd inte produkten på husdjur.

4. SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Produkten får inte anslutas/kopplas bort från vägguttaget med våta händer.
- Dra inte i kabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Var aktsam när du sätter i eller tar ur kontakten.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras gällande användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Detta är ingen leksak. Håll produkten borta från vatten barn.
- Produktens kabel och kretsar får inte skadas eller byggas om.
- Använd inte denna produkt vid strömvabrott, det kan orsaka skador när strömmen plötsligt kommer tillbaka.

- Om du upptäcker något onormalt när du använder produkten ska du genast avbryta och kontakta din återförsäljare.
- Sluta använda produkten och kontakta din läkare.
- Om el-kabeln är skadad ska, för att undvika skador, reparationen utföras av tillverkaren eller en behörig serviceverkstad.
- Apparatens yta blir varm. Personer som är okänsliga för värme ska vara försiktiga när man använder apparaten.
- När kontakten tas bort från vägguttaget ska du ta tag och dra i kontakten, dra aldrig i själva kabeln.
- Sluta använda produkten om den inte fungerar och dra genast ut stickkontakten från vägguttaget.
- Produkten får inte användas på följande platser: Badrum och kök, i närheten av värmelampor, fuktiga miljöer, där det förekommer högspänning eller vid eld och vatten.
- Skydda produkten mot vassa föremål, produkten får inte användas om höljet är skadat.
- Forcera inte produkten med högt tryck, applicera inte kroppstryck mot massagehuvuden. Vidrör inte med hårda föremål.

Produktfunktioner

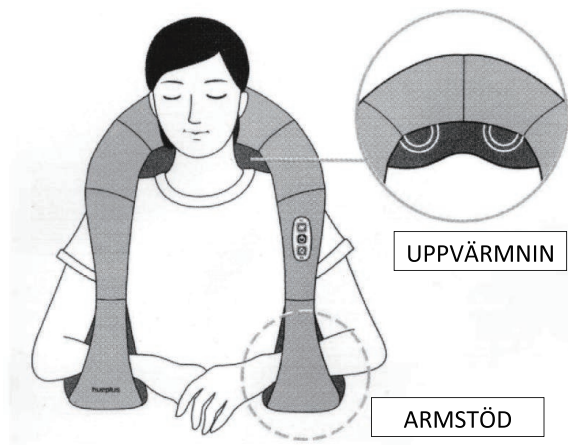

- Massageapparaten är utformad för att passa för nacke och axlar men kan även användas för att massera rygg, lår och ben.
- Dess U-form med arm-i-arm-konstruktion gör att du kan välja hur kraftfull eller mjuk massagens ska vara.
- Du kan välja om massagehuvudenas rotation ska vara med- eller moturs.
- Uppvärmningsfunktion bidrar till effektivare blodcirkulation.

Knapparnas egenskap och funktioner

På/av



Startar och stoppar massagen. När massagen startat avslutas den automatiskt efter 20 minuter.

Värme







Starta eller stäng av uppvärmningen.


Riktning



Ändra massagehuvudenas rotationsriktning.

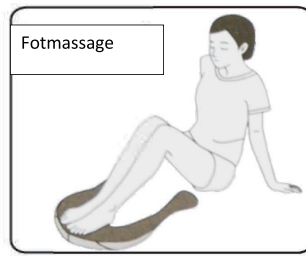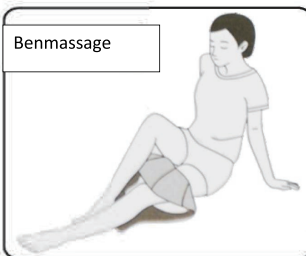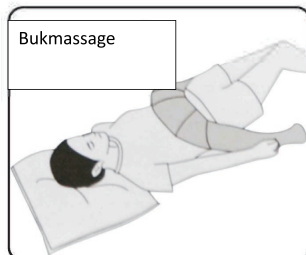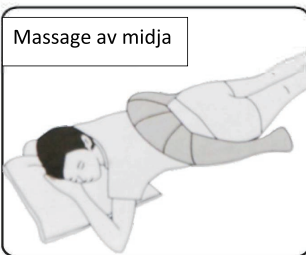


Kontrollpanel

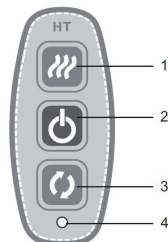

1.	Knapp för värme
2.	Strömbrytare
3.	Massageriktning
4.	Laddindikator – status Röd – laddning, grön – fullt laddad

Effekt



Anslut kontakten till vägguttaget.

Anslut kontakten till massageapparatus laddningsuttag.

VARNINGAR GÄLLANDE LITIJONBATTERIER

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Batteriet måste återvinnas eller kasseras på korrekt sätt. Kontakta din lokala återvinningsstation för mer information om återvinning eller kassering av batterier.

SPECIFIKATIONER

Adapter: Ineffekt: 100–240 V ~50/60 Hz Uteffekt: DC 9 V 2 A

Batterityp: Litiumjon 2 200 mAh 7,4 V

Batteritid: Ca 120 minuter (utan värme) och ca 70 minuter (med värme)

Laddningstid för batteri: Ca 150 minuter

LADDNING

Ladda massageapparaten fullt innan den använts för första gången

1. Sätt i AC-ADAPTERN i DC IN-uttaget. Anslut AC-ADAPTERN till ett eluttag.
2. LADDNINGSINDIKATORN blir röd för att indikera att apparaten laddas.
3. LADDNINGSINDIKATORN blir grön när massageapparaten är fulladdad.
4. Ungefärlig laddningstid är 150 minuter.

Rengöring och underhåll

1. Låt massageapparaten svalna efter användning, innan rengöring påbörjas.
2. Torka av damm och smuts från massageapparaten med en lätt fuktad trasa.
3. Använd inte starka rengöringsmedel.
4. Manöverpanelen får bara torkas av med en torr trasa.
5. Förvara massageapparaten på en torr plats.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Batterierna behöver laddas.	Anslut laddadaptern och ladda batterierna i två timmar.
	Produkten har automatiskt stängts av efter 20 minuters massage.	Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta igen.
	Produkten har överbelastats. Massagehuvudena har belastats med för hög vikt.	Stäng av. Avlägsna belastningen. Koppla bort el-kabeln, vänta tills enheten svalnat. Starta igen.
Enheten är för varm.	Värmefunktionen är på.	Stäng av uppvärmningen.
Om inget av dessa tips har löst problemet ska du stänga av enheten och ha den avstängd i 60 minuter, kontrollera att batterierna är fullt laddade.		

Specifikationer

Artikelnummer: N12C

Adapter: Ineffekt: 100-230 V – 50/60 Hz

Uteffekt: DC 9V 2A

Batteri: Li-jon 2 200 mAh 7.4 V

WARNING!

Använd inte produkten på platser som är dammiga eller varma.




Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.

Denna bruksanvisning får inte kopieras utan tillverkarens godkännande.

IMPORTERAD AV:

AU Mälardalen AB

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

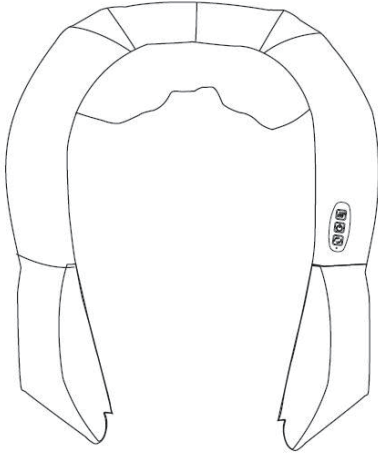

NECK AND SHOULDER MASSAGER

ITEM NO.: N12C

Safety and maintenance issues

1. IMPORTANT SAFETY WARNING

- Do not allow any foreign objects to enter the clearance between the massage head and the casing
- Do not allow the product to be exposed to water so as to avoid any possible accidents that may result from a short circuit.
- If the mains cable or plug is damaged, do not disassemble and attempt to repair it by yourself. Please contact your distributor.
- Ensure that the mains power is suitable for this product.
- Please disconnect the product from the mains supply after use or before cleaning to avoid damage to the equipment or personal injury.
- Please use this product according to this Manual.
- Do not use any spare parts and attachments other than those recommended.
- Do not use this product if its casing or mains cable is damaged.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol or feeling unwell.
- Do not use this product with too much force to avoid injury.
- Do not keep this product on for more than 15 minutes to avoid overheating.
- Do not use this product within one hour of eating.
- Please use this product carefully according to your doctor's advice if you have a neck or back injury or if you have had an operation recently.

2. WORKING ENVIRONMENT

- Do not use this product in a highly humid environment such as a bathroom.
- Do not use this product immediately after there has been a sharp change in the environmental temperature.

- Do not use this product in an environment where there is a lot of dust or corrosive gases.
- Do not cover this item by a blanket or pillow, etc. when using.

3. PEOPLE THAT SHOULD NOT USE THIS PRODUCT


- People with contagious skin conditions
- Patients with osteoporosis
- Patients with heart diseases and with electronic medical instruments like a heart pacemaker
- People in a high fever
- Women that are pregnant or menstruating
- Those who are injured or suffering from any body surface disease.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised are not allowed to use this machine.
- Those who to need rest according to a doctor's advice or those who do not feel well
- Do not use this product when you are wet
- Do not use this product on a pet.

4. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not plug or unplug this product when your hands are wet
- Do not pull the cable when unplugging. Do not plug or unplug carelessly.
- Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge do not intend this appliance for use, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instruction concerning use of the appliance.
- This is not a toy. Keep away from children.
- Do not damage the cable or change the circuit of the product.
- Please stop using this product in case of a power cut in order to avoid any body injury upon sudden power resumption.
- Please stop using this product and consult your local supplier if you notice anything abnormal with the product during use.

- Please stop using this product and consult your doctor for advice
- If the supply cord is damaged, the manufacturer, its service agent or similar qualified persons must replace it, in order to avoid a hazard.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- When pulling out power plug, Please Hold the plug pulled back, rather than directly draw the power cord.
- When the whole machine does not working, please immediately stop using it to pull out power plug.
- Do not use this item in the following locations: Bathroom and kitchen, high temperature lights, damp, high voltage and the source of fire and water.
- Keep away from sharp objects, the machine can't be used when its cover is damaged.
- Do not force it with high pressure or put body pressure on the massage heads. Do not touch with hard objects.

Product features

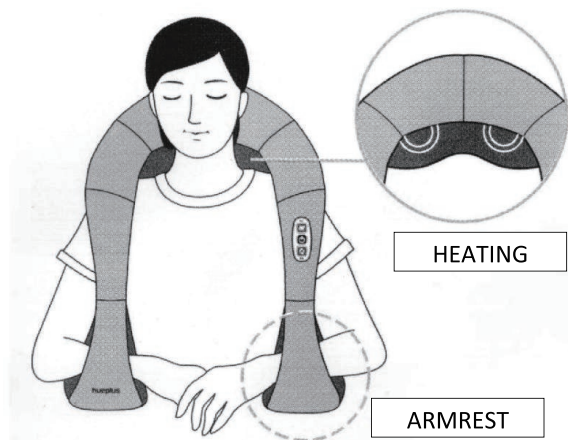

- This massager is designed to fit your neck and shoulder, but is also useful to massage your back, thigh and legs.
- Its U shape and arm in arm design give you the choice to how strong or gentle massage you want.
- You can select clock or anti-clockwise circles of the massage heads.
- The warm function promote the blood circulation effectively.

Method and function of buttons

On/Off



Start and stop the massage. After start, the massage automatically stop after 20 minutes.

Heat






Turn on or off the heat function.


Direction



Change the direction of the massage heads.

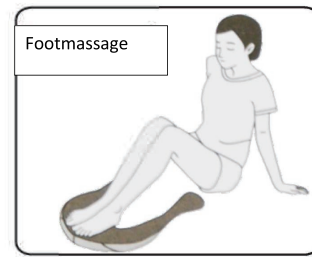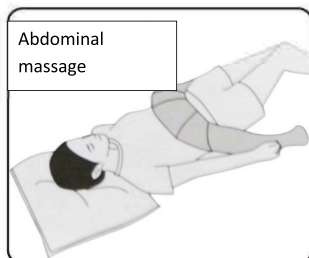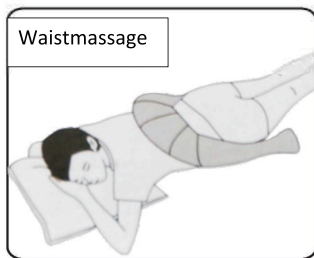


Control panel

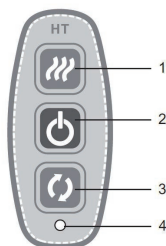

1.	Heat button
2.	Power button
3.	Kneading direction
4.	Charging light – Status Red – Charging, Green – Fully charged

Power



Plug the power socket to your power outlet.

Plug the charging plug to the massagers charging outlet.

LI-ION BATTERY WARNINGS

This device contains a Lithium-ion battery. The battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on battery recycling or disposal.

SPECIFICATIONS

Adapter: Input: 100-240V~50/60Hz Output:DC9V 2A

Battery Type: Li-ion 2200mAh 7.4V

Battery Life: Approx. 120mins(without heat) and Approx. 70mins(with heat)

Battery Charge Time: Approx. 150mins.

CHARGING

Fully charge the massager before first use

1. Plug the AC ADAPTER into the DC IN JACK.Plug the AC ADAPTER into an electrical outlet.
2. The CHARGING LED INDICATOR will turn red to indicate charging.
3. The CHARGING LED INDICATOR will turn green when the massager is fully charged.
4. Approximate charging time is 150 minutes.

Cleaning and maintenance

1. After use, let the massager cool down before you start cleaning
2. After use, clean with damp cloth to remove dust and dirt from the surface.
3. Do not use corrosive cleaning solvent
4. Only use dry cloth to clean control panel.
5. Store the massager in dry conditions.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The item do not work	Battery need to be charged	Plug in charging adaptor and charge for 2 hours.
	The product has just finished 20 minutes of massage, and automatically turn off.	Press on/off button to start again
	The product has been overloaded. Too much weight on the massage heads.	Turn off. Remove the weight. Unplug the powercord, wait until cool down. Turn on again
The item is too hot	The heating function is on	Turn off the heating button
If none of this tips solve the problem, turn off the item for 60 minutes and make sure the battery is fully charged.		

Specification

Item no: N12C

Adaptor: Input: 100-230v – 50/60Hz

Output: DC 9V 2A

Battery: Li-ion 2200mAh 7.4 V

CAUTIONS



Please do not use this product in dusty, hot places.

This product must be disposed separately from other household waste as they can be harmful to the environment. Contact your local dealer or authority for more information.

It is not allowed to duplicate this user manual without permission from the manufacturer.

IMPORTED BY:

AU Mälardalen AB