

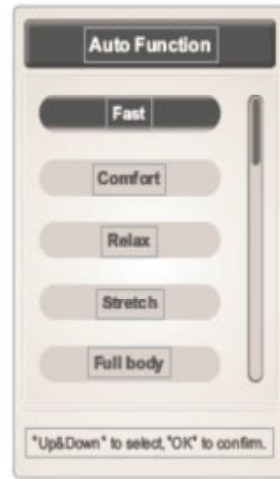



Snabbstart för dig som är ivrig...!

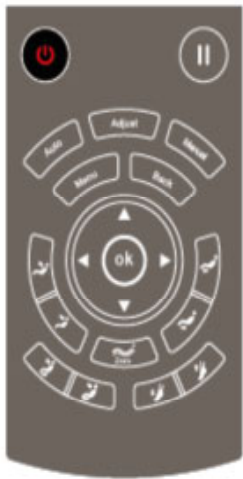


1. Starta fåtöljen med RÖD knapp. Det tar ca: 3 sekunder innan displayen tänds upp, välj en av programmen i listan, du kan skrolla ner ytterligare med pil ner, det finns åtta program total. Vid val av "Fast" tryck ok i mitten. Din kropp börjar skannas, processen tar ca: 30 sekunder. Vid val av annat program tar skanningen ca: 1,4 minut, denna skanning är mer detaljerad och ger något mer detaljerad massage. Alla program är 20 minuter för utom "Fast" det är 10 minuter.
2. Efter skanning piper fåtöljen, då skall rullarna vara i nacken ungefär, upplever du att de är för långt upp eller ner kan du justera med piltangenterna. Ditt valda program startar efter pipet eller du tryckt "ok"

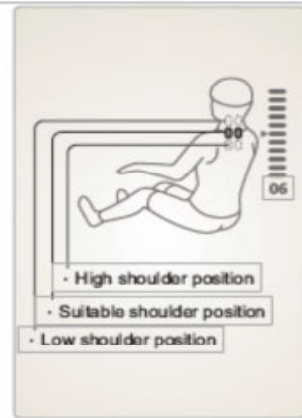


3.Handrail shortcut button introduction

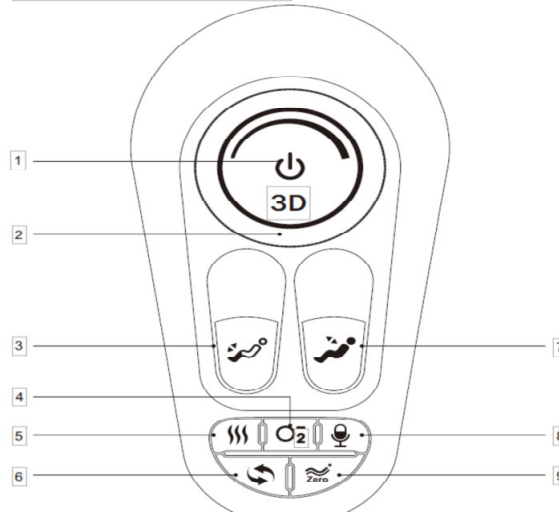

3. 2, Med 3d ratten kan du justera styrkan i ryggens rullar. Justeringen sker på det stället du är. Du kan också justera benlängd, ryggstödet, värme på osv. När du vill avsluta trycker du på knappen i mitten, 1, håll in ca: 5 sekunder. fåtöljen går upp till ursprung. Gå ur med försiktighet, stå inte i fotmassagen.

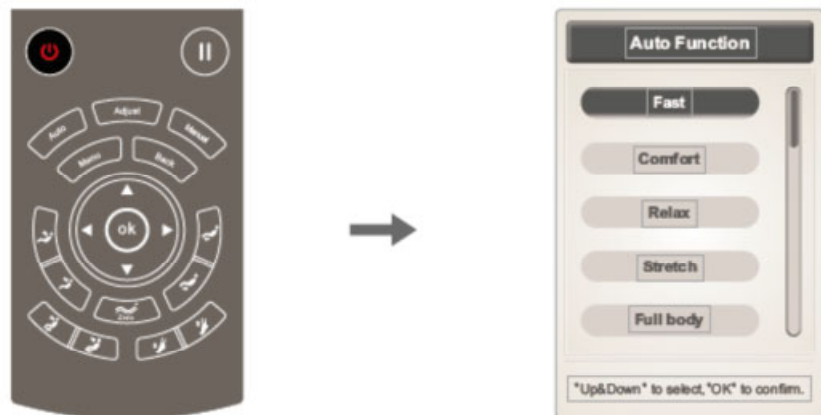


Starta fåtöljen med RÖD knapp, välj en av programmen i listan, du kan skrolla ner ytterligare med pil ner, det finns åtta program total. Vid val av "Fast" tryck ok i mitten. Din kropp börjar skannas, processen tar ca: 30 sekunder. Vid val av annat program tar skanningen ca: 1,4 minut, denna skanning är mer detaljerad och ger något mer detaljerad massage. Alla program är 20 minuter förutom "Fast" det är 10 minuter.

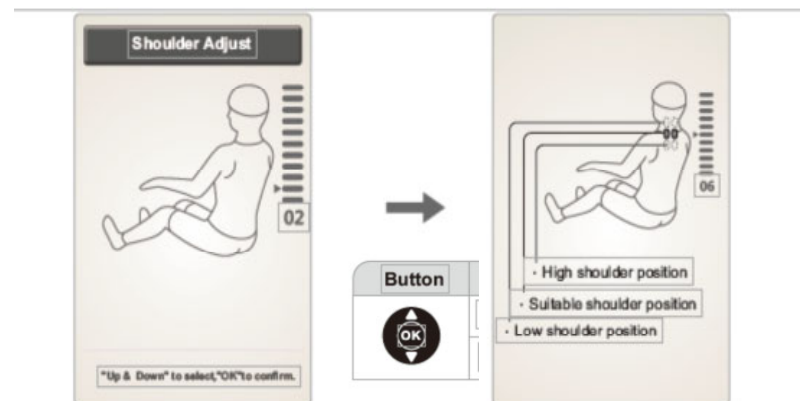

Efter skanningen kan du justera massagebanans längd i axlar nacke. Känner du att massagerullarna går för långt upp eller ner, justera dem med pilarna upp eller ned till nivån du vill ha.

Gör du ingen justering startar valt program efter ca: 6 sekunder.

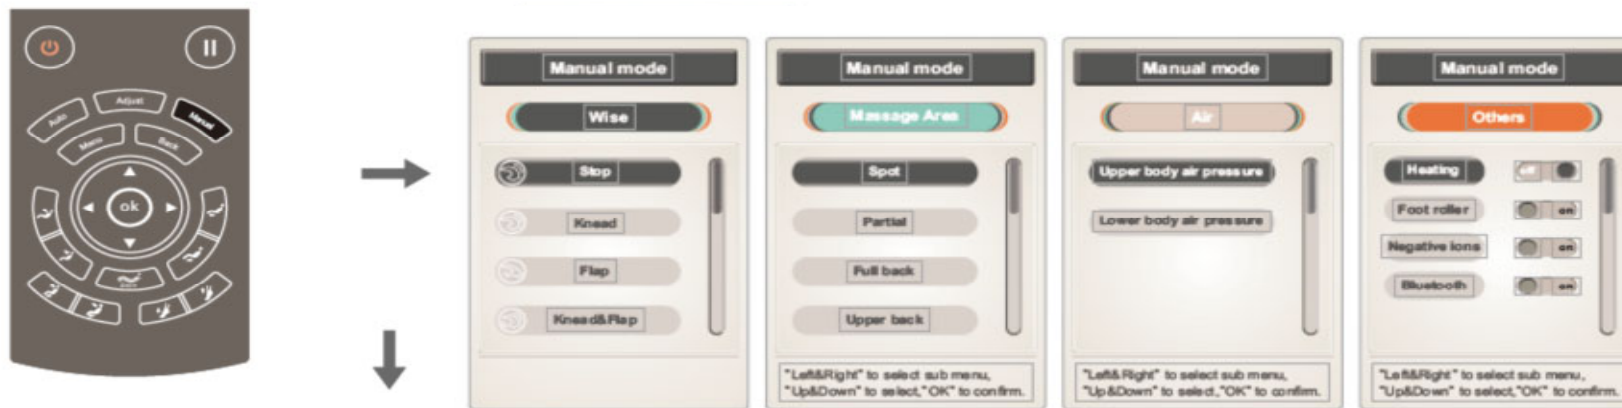

Vid val av manuell massage, tryck på "Manual" du kan nu välja mellan sex olika massagemetoder, tryck på pil ner och "OK" för att välja massagemetode, pila dig sedan till höger för att välja område där du vill ha massagen. För att justera massage område, tryck på "Adjust" tryck pil höger för att justera inom vilket område du vill ha massagerullarna. Alla massagemetoder går att justera höjdlädet förutom "Grab" som är en dedikerad manuell massagemetod för axlar nacke. Under menyn manual och others slår du också på Bluetooth så du kan streama musik. Funktionen måste aktiveras varje gång massagefåtöljen slås på.

Under denna meny finner du också på eller avslag av luftkuddar, rullarna under fötterna, på eller av med värmen i rygg och vad. Bläddra dig vidare med pilarna i sidled för att komma till önskad meny. Du finner också en del av inställningarna i kontrollen på höger armstöd. Se mer nästa sida

Bruksanvisning sida två Relax To Max 3D

Kontakt: 0220-51600
 E-Post: info@pocitron.se
 Web: www.pocitron.se
 Web: www.hynamassagestol.se

3/5

1. Håll in knappen i ca: 5 sekunder, tryck på "Auto" på vanliga kontrollen för att välja program enligt tidigare instruktion. Vill du slå av fåtöljen håll då in knappen i ca: 5 sekunder, fåtöljen återgår till ursprung.

2. Du kan vrida på ratten för justering av massagerullarnas intensitet, tänk på att justeringen sker på den area som rullarna är för tillfället och sparas där under programmet. (inviduell 3D massage)

3. Här kan du justera längden på fotmassagen anpasat efter din längd om du upplever att skanningen inte är perfekt.

4. Aktivering av luftrening.


5. Aktivering av värme i rygg & vad

6. Återgång av ryggens position.

7. Positionering av ryggstödet.

8. Aktivering av röststyrning.

3.Handrail shortcut button introduction

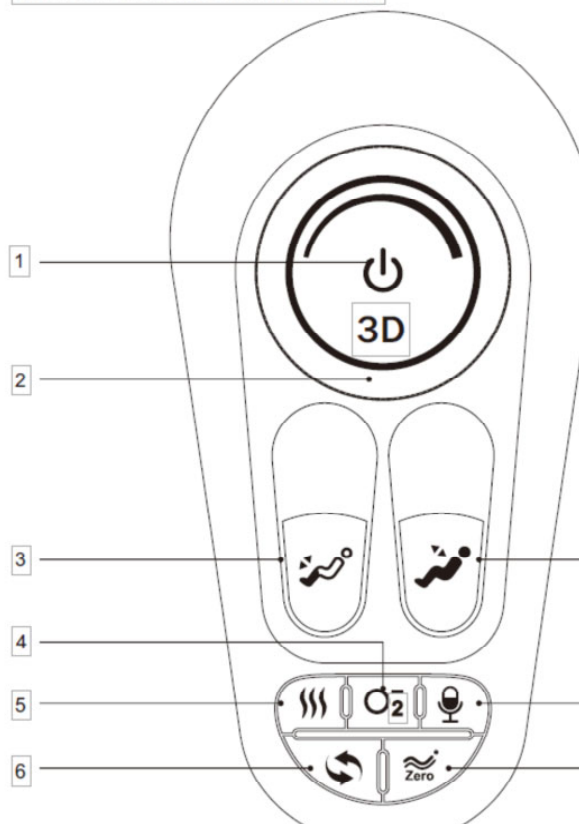

Röststyrnings komandon, aktiveras med:

"Hi Alice"och komandot efteråt inom 6 sek. Ett "ok" och en upprepning skall erhållas av Alice

Massage on: Massagefåtöljen startar

Massage Close: Massagefåtöljen stängs av och återgår till ursprung

Comfort massage: Comfort programmet startas

Relax massage: Relax Programmet startas

Full Body massage: Helkroppss massage startas

Neck & Shoulder massage: Massage för axlar nack startas

Back & Waist massage: Ryggsluts massage

Stretch massage: Stretch massage

Fixed massage: Manuell Start av manuell massage

Change the other mode: Byte av massagemetod

Go little upp: Massagerullarna går upp ca: 1dm

Go little down: Massagerullarna går ner ca: 1dm

Open air pressure: startar alla luftkuddar

Close air pressure: stänger luften till luftkuddarna

Upp the seat position: Ryggen åker upp

Down the seat position: Ryggstödet åker ner

Stop adjustment: Stoppar ryggstödet justering.


Bruksanvisning sida tre Relax To Max 3D

Kontakt: 0220-51600

E-Post: info@pocitron.se

Web: www.pocitron.se

Web: www.hyamassagestol.se

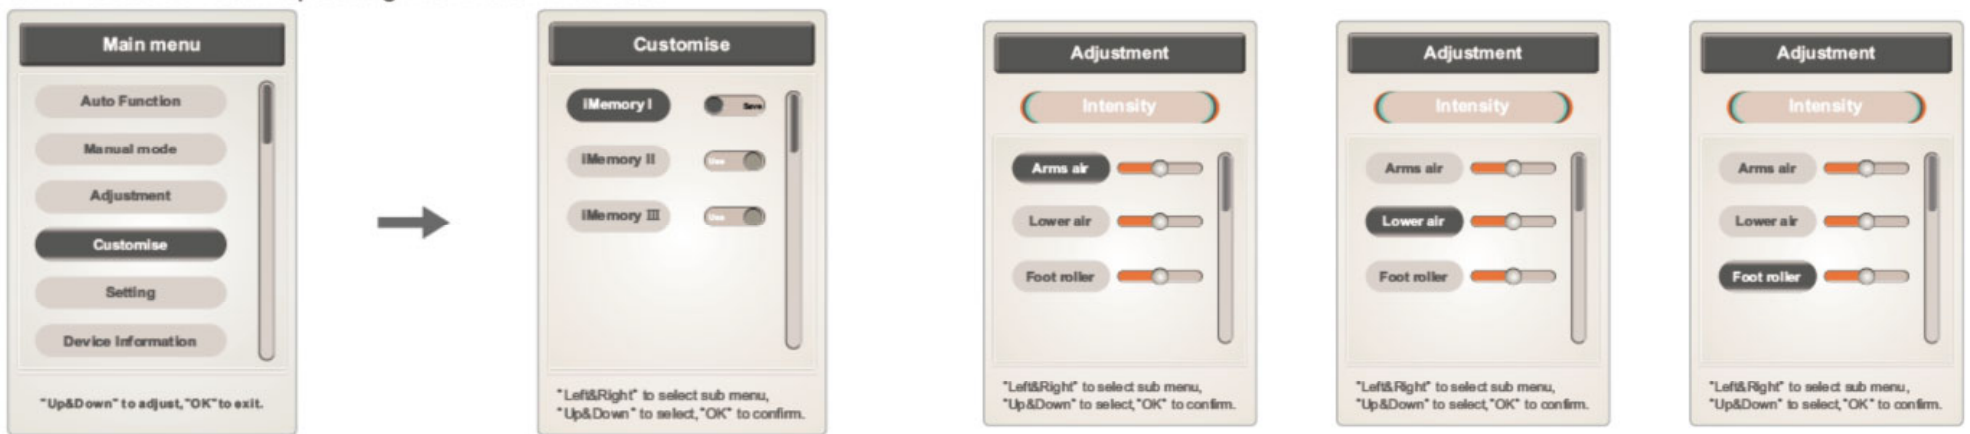

För att spara dina inställningar, tryck på "Menu" skrolla ner till "Customise". Välj ett av minnen, tryck "ok" tryck på pil sidledes så save kommer upp, tryck "ok". du har nu sparat dina inställningar. Vill du använda ett minne trycker du bara "ok" vid "use".

Tryck "Adjustment" för justering, bläddra i sidled för att komma till "intensity" här kan du välja lufttrycka fot/vad och säte. Tryck "ok" på respektive och justera med pil höger vänster. Du kan också justera rullarna hastighet i fotmassagen under knappen footroller.



Vid manuell massage kan du justera hastigheten (Speed), bredden (Width) på massagerullarna, bredd justeringen kan endast göras vid vissa manuella massagemetoder. Med "Intensity" kan du justera hårdheten i massagerullarna i ryggen. Samma sak som du kan göra i ratten i armstödet...som är enklare.

Vid huvudbilden ser du vart massage sker du kan också härifrån välja "adjustment", Justering och även justering av massagebanans längd via "shoulder". Val gör du med piltangenterna och "ok".

Bruksanvisning sida fem Relax To Max 3D

Kontakt: 0220-51600

E-Post: info@pocitron.se

Web: www.pocitron.se

Web: www.hyamassagestol.se