


Starta fåtöljen på denna knapp. Skanning av ryggen sker, när det är klart piper kontrollen. Välj det program du önskar, fåtöljen startar om inget val görs.



Här kan du justera hur högt upp i nacken massagen skall gå. Backwarmer aktiverar värmen i ryggen.

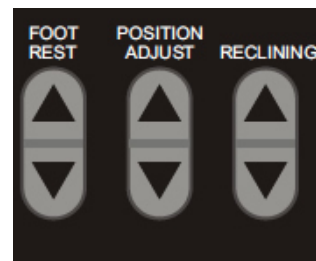

Med dessa knappar kan du justera, fot och ryggstödet lutning. Med Reclining faller du eller faller upp ryggen med en knapp tryckning.



Fine = Försiktig massage, Relax = Avkopplande massage, Stiffness = Hårdare massage



Med Time kan du öka massagetiden med 5 minuter, max 30 minuter.

Här väljer du manuell massage, aktivera genom att trycka på respektive knapp. Massagen kan flyttas till den position du vill ha genom att trycka pil upp el. ner. Shoulder massagen kan ej flyttas. Hastigheten justerar du på speed, vill du ändra massagebredden trycker du på Width. Fungerar ej med alla metoder. Buttocks aktiverar vibration i sätet. Arms / Lower (av)aktiverar luftkuddarna i fot rep. Arm. Intensity ställer lufttrycket.



Med denna funktion kan du justera fot och rygg synkront i tre nivåer.



Neck Shoulder = Nack massage
Back Waist = Massage av rygglut
Air Pressure = Slår du av/på luftkuddarna



Efter du stängt av fåtöljen blinkar knapparna, du kan då spara din inställningar genom att trycka på A till C. För att aktivera ett sparad program, tryck på start och sedan på A, B el C för att aktivera.