

MASSAGEFÅTÖLJ RELAX ULTIMATE PRO 3D

Vi garanterar dig en av de absolut bästa massagefåtöljerna på marknaden. Relax Ultimate Pro 3D kommer att ge dig en ultimata upplevelse. Här finns funktioner för alla, skön avslappnande massage eller djupgående massage, skön fotmassage med rullar och dessutom troligen marknadens bästa stretch funktion. Detta i en kombination av den nyutvecklade syregeneratoren kommer att få dig i perfekt form.

På **RÖD** knapp startas fåtöljen. Den åker ner till sitt grundläge för att sedan vänta på att du ska välja vilken skanningsmetod som ska användas.


Se nedan de olika skanningsmetoderna.

För att stänga av trycker du 2 gånger på knappen.

Tiden ändras med 5 minuters intervall från 5 till 40 min. Alla program är 20 min, utom Demo som **endast** är 5 min.

På dessa pilar justerar man Intensiteten (hårdheten) i massagerullarna mot kroppen. Det kan göras individuellt på hela kroppen. Du kan ändra styrkan med att ex. vis ha hårt i nacken men löst på skuldrorna och hårt i ryggslutet hårdare med pil upp ↑ eller lösare med pil ner ↓.

För att snabbstarta massagen trycker du på DEMO efter att fåtöljen har lagt sig i sitt grundläge och börjat pipa. Fåtöljen skannar din övre del av ryggen, sedan börjar den att pipa igen och du kan nu välja valfritt program. För en mycket mer exakt skanning trycker du på någon av de andra massageprogrammen, ex. vis Relax eller Comfort. Denna skanning tar ca 1 minut. Den går hela vägen från nacken ner till ryggslutet, med jämna mellanrum trycker den ut massagerullarna mot dig för att känna vilken position din rygg har vid just denna position. När massagefåtöljen är klar börjar den pipa igen och du kan nu välja valfritt massageprogram. Väljer du inte aktivt något massageprogram så kommer fåtöljen att automatiskt själv välja det första programmet som är COMFORT.

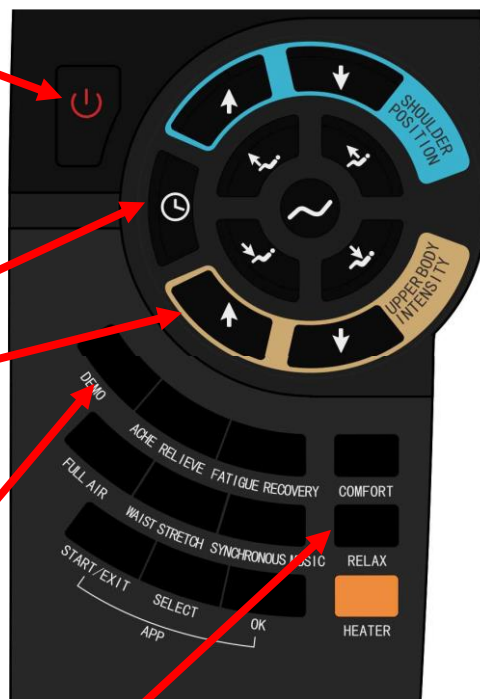

AUTOPROGRAM:

| | |
|---------------------------|---|
| DEMO: | Helkroppss massage som visar fåtöljens fulla potential. |
| ACHE RELIVE: | Lugn massage som lindrar smärta i kroppen. |
| FATTIGUE RECOVERY: | Aktiverar trötta muskler. |
| COMFORT: | Skön komfortabel helkroppsmassage. |
| FULL AIR: | Endast massage med luftkuddar. |
| SYNCRONUS MUSIC: | Massage i takt till din musik, om du streama från din musikenhet. |
| WAIST STRETCH: | Stretchar ryggen/ midjan genom att ryggstödet åker ner och fot delen drar ut benen. |
| RELAX: | Helkroppsmassage mycket avkopplande. |


I de fall du upplever att massagerullarna ej kommer åt din nacke eller går för långt upp på ditt huvud. Kan du justera massagerullarnas bana genom att trycka på dessa två knappar

Högre med pil upp ↑ eller
lägre med pil ner ↓.

Justeringar på fåtöljens position gör enligt följande:

Fot delen ska höjas
Mitten justerar både rygg och ben synkroniserat i tre nivåer. 3 steg ner sedan upp till högsta läget igen.
Fot delen ska sänks
Ryggdelen ska sänkas
Ryggdelen ska höjas

Vill du spela upp musik via din massagefåtöljs högtalare kan du para ihop din telefon med massagefåtöljen. Gå in i Bluetooth inställningar i din enhet, sök upp Fihonest-xxx för att para ihop. Du kan nu streama musik via Bluetooth.

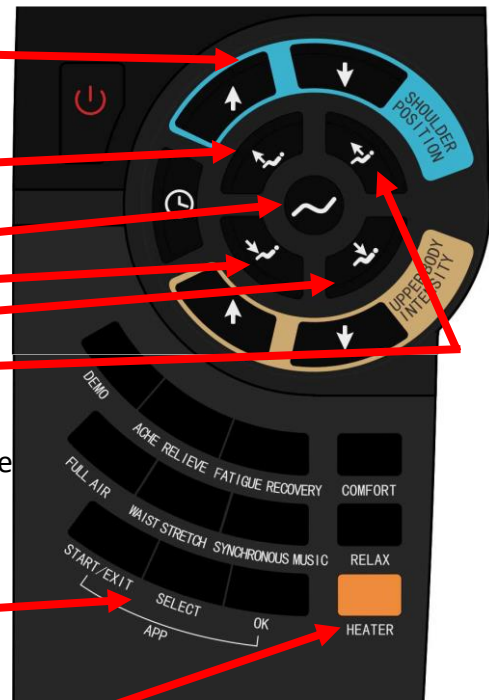

Den inbyggda massagefåtöljens värme startas här.
När värmen är på syns en liten symbol i displayen som visar att den är igång

Shoulder Grap: Massage för nacken och axlar. För att ändra höjden så att massagen hamnar exakt där du önskar användes pilarna i det blå fältet vid Shoulder Position.

Knead, Tap, Knead & Tap, Shiatsu och 3D massage, dessa massagemetoder kan du få vart du vill på ryggen. Du kan flytta massagerullarna till det område som du önskar genom att trycka på pilarna upp eller ner. Trycker du på knappen Back Stretch vandrar massagerullarna 1 dm upp och ned. Trycker du en gång till på Back Stretch går massagerullarna över hela ryggen med den metoden som du valt.

Lower Body, här kan du slå på eller av luftkuddarna i fot, vaderna och säteskuddarna.

Intensity, här reglerar du lufttrycket i ovan nämnda luftkuddar. Tryck till önskad nivå, du ser indikationen i displayen på Feet.

M1 & M2 är programminnen, efter att du stängt av fåtöljen så visas SA & Memory i displayen då trycker du på önskat minne i ca. 3 sek. du har nu sparat dina unika inställningar. Vid start aktiverar du minnet genom att trycka på ON knappen tryck sedan på sparat minne så startar ditt program.





Speed: Här regleras hastigheten på massage rullarna, du ser indikeringen på Speed i disp.

Width: Här regleras bredden mellan Rullarna, funktionen fungerar med nedan massagemetoder Tap, Shiatsu, 3D/ 3/4.

Sole roller: Här kan du reglera hastigheten på rullarna under foten, tryck till önskad hastighet i 3 lägen eller slå av.

Arm Air Pressure: Reglerar du lufttrycket i armarna i 3 olika massage lägen till önskad nivå, indikering syns i Displayen.

Arthrosis Traction: Under vader massage med sträckning funktion

Knead: Denna metod pressa dina muskler djupt samt stimulera några av dina ömma punkter. Det kan eliminera muskelspänningar och styvhet. Dessutom är den justerbara i hastigheten och dig en perfekt massage.

Tap: Massagerullarna knackar lätt på ryggen och aktiverar blodcirkulationen genom hela ryggen. Masserar genom att lätt knacka, är bland de mest kända och mest eftertraktade metoderna för avkoppling och massage.

Knead & Tap: Massagerullarna klappar lätt ryggen och pressar dina muskler. Detta är en annan massagekombination för hela ryggsektionen som använder både Knead och Tap för bästa effekt.

SHIATSU: Tryck på ryggens olika punkter; hastighet och bredd är justerbara. Denna process eliminerar effektivt muskelspänningar och styvhet, vilket minskar trycket på ryggkotorna.

3D: Denna funktion kombineras med olika massagetekniker för att förbättra effekten. 3D-funktionen har flera justeringslägen.

Högtalare

De två knapparna på höger armstöd justerar den negativa syregeneratoren som skapar skön friskluft runt dig.

På och avstängning

Fläkt hastighet, erbjuds 2 hastigheter

Utblås till syregeneratorn



Det går att styra massagefåtöljen via App.
För Android enhet skanna denna QR Code.



För IOS enhet skanna denna QR Code.



För vidare instruktioner se den medföljande engelska manualen.