

Installation av Massagefåtölj Relax of Sweden

Första steget som skall göras är att packa upp emballaget till fåtöljen. Är det minusgrader vid leverans av fåtöljen, är det lämpligt att den får stå 30 min i värme innan upppackning och igångsättning. Vi har gjort en video på detta som ni kan se och följa de olika stegen. Klicka på länken eller skanna QR-koden så kommer ni till videon:

<https://www.youtube.com/watch?v=nBGGRdkhCFk&feature=youtu.be>



När ni ska ta bort de vita frigolitförpackningarna, så tänk på att vid framkant på ena sidan finns fjärrkontrollen. Ta varsamt fram den, så att den inte skadas eller repas.



Fotdelen ligger i mitten av fåtöljen och lyftes försiktigt RAKT upp. Detta för att minimera risken för repor. Ta hand om den lilla plastpåsen med innehåll. Här finns en bruksanvisning på engelska, 2 säkringar samt strömkabeln. Vi har en svensk bruksanvisning på vårans hemsida. Tryck på länken eller skanna QR-koden.

<http://www.outletgroup.se/montering/rofs.pdf>



Det steg som nu skall göras är att ställa fåtöljen på sin plats. Enklast gör ni detta genom att lyfta i armstödens framkant och kör fåtöljen på de hjul som finns i underkant bak. Anslut strömkabeln till massagefåtöljen och till ett närliggande ström uttag. Om brytaren är i 0 så tryck på den till 1. Det kommer nu att höras lite ljud från motorerna i fåtöljen.




Gå nu till vänster armstöd och tryck på den **RÖDA** knappen. Först en gång, sedan vänta en liten stund och tryck gång till. Detta gör att massagefåtöljen går upp till sin grundposition.



Nu är det dags att ta fram 1 st stjärnskruvmejsel storlek P2 samt fotdelen.
Skruva upp stjärnskruvarna på framsidan av fåtöljen enligt bilden och lyft upp byglarna.



När strömkontakten skall kopplas ihop med fotdelens kontakt är detta ett kritiskt steg som ni måste vara noggranna med. Var försiktig med att inga stift skadas eller böjs. Kontrollera att låsningen går ihop och låser sig. Om detta görs rätt, går detta väldigt lätt. Använd ingen styrka, tar det emot så kontrollera en extra gång. Ta sedan och pressa ihop luftslangen. Var noggrann med att den kommer ända ner till botten av plastadaptern.

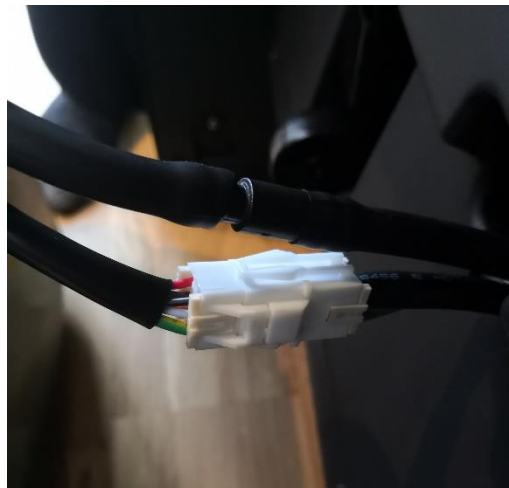

Ta nu och lyft försiktig upp fotdelen och lägg den på plats i fästena på fåtöljen. För tillbaka byglarna och skruva fast dem med de 2 skruvarna som du lossade tidigare. Var även noggrann med att kabeln och luftslangen ligger fritt och inte i kläm eller onormalt böjd.



Lyft upp sätesdynan på fåtöljen och lägg skinnflärpen från fotdelen på plats. Lägg sedan ner sätesdynan igen och kontrollera att den ligger rätt och snyggt.



Det sista steget som nu skall göras är att sätta fast fjärrkontrollens kontakt i sitt uttag. Slå av strömmen till fåtöljen med strömbrytaren. Titta på stiften för att kontrollera att inga stift är böjda eller saknas. Se bilden här bredvid.

OBS använd absolut **inget** våld i detta steg!

Fjärrkontrollens kontakt går väldigt lätt på plats när den är i rätt position till fåtöljen. Slå på strömmen till fåtöljen igen. Nu kan fåtöljen börja användas, men läs och följ bruksanvisningen för att få den bästa upplevelsen av din massagefåtölj.

