

## Underhåll av din 3D massagefåtölj

Detta skum kan du använda för att hålla både konstlädret och tyget rena.

Tänk på att inte använda några medel med alkohol för rengöring av din massagefåtölj. Då kommer konstlädret att resa sig.

Dammsug fotdelen rent så att det inte kommer smuts ner genom tyget och stå aldrig i fotmassagen.

Tänk på att kliv ur fåtöljen när fotdelen är ursprungsläge.




## Insmörjning av 3D mekanism

Skruva bort bakstycket, du finner två skruvar på mitten och två skruvar längst ner på var sin sida, de är försänkta i chassiet. Lyft av chassiet.



För att hålla din massagefåtölj i bästa skick bör denna 3D mekanism smörjas in med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att smörja in 3D mekanismen 1-2 gånger per år beroende på hur mycket hur massagefåtöljen används.

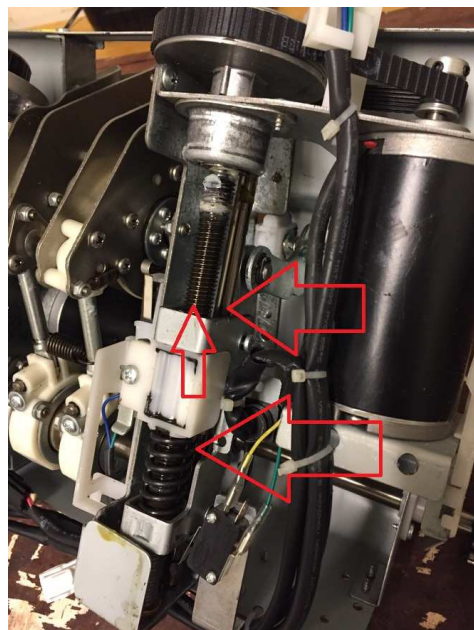

Börja med att torka bort det gamla fettet som är svart med en trasa. Om du är försiktig kan du göra det när fåtöljen är i gång och jobbar, gör det annars genom att skruva på hjulet/remskivan upp/ner så att du får bort det mesta av det svarta oljan/fettet.

Sprya sedan med Lithium fett. Det fungerar bra med den produkten du ser här på sidan från Biltema. Spraya Lithium fettet så att det kommer in ordentligt både på hela gängstängen och på hela axeln bakom och att det kommer ner i mässingsbussningen.

Har du frågor om detta kontakta oss på [service@pocitron.se](mailto:service@pocitron.se) eller ring: 0220-516 00